

Immagini

Descrizione


LIVING

LIGHT



Aprire coperchio in lamiera bianca che si trova al centro della traversa svitando le viti negli angoli.

①

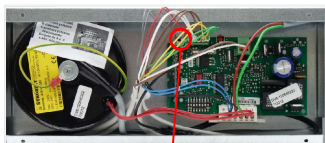

Individuare il pulsante di codifica (vedi foto).


②



Premere il tasto di codifica con l'aiuto di un oggetto lungo e fine (cacciavite?) per la versione LIGHT, col dito per la versione LIVING.

Quando si accende il led verde rilasciare il tasto di codifica.

③

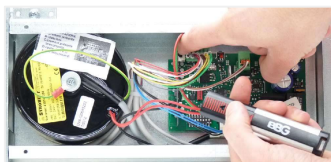

④



Premere e rilasciare il pulsante del canale desiderato sul vostro telecomando entro 5 secondi dopo aver premuto e rilasciato il tasto di codifica sulla scheda.

Il led verde comincerà a lampeggiare per alcuni secondi.

Quando il led verde si spegne testare il telecomando.

⑤

Ripetere le operazioni 3 e 4 per ogni telecomando che si vuole codificare.

Se il telecomando non funziona ripetere le operazioni 3 e 4 accertandosi di eseguire ogni fase precedentemente elencate in modo corretto.

Se il telecomando continua a non funzionare contattare BBG Ufficio Tecnico